

RESET PARAMÈTRES LAN DE L'UNITÉ CENTRALE DC58



Document non contractuel

Digitel SA


Tous droits réservés.

23/01/2024

1. CHAMP D'APPLICATION

Cette marche à suivre permet de réinitialiser les paramètres LAN d'usine de l'unité centrale, lorsque les paramètres LAN ne sont pas connus ou qu'ils ont été égarés.

2. ENVIRONNEMENT

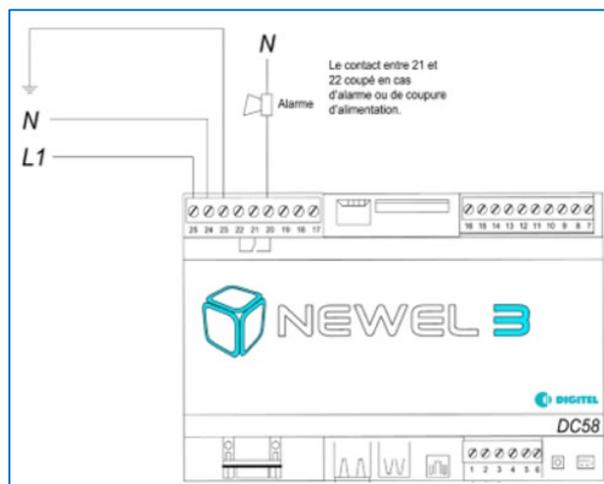


3. EMPLACEMENT : SWITCHES / BOUTON / LEDS




4. MARCHE À SUIVRE



1. Enlever le film jaune de protection sur les switches.
2. Avec un petit tournevis M0 ou avec une pince Brucelles, basculer les deux interrupteurs vers la droite.

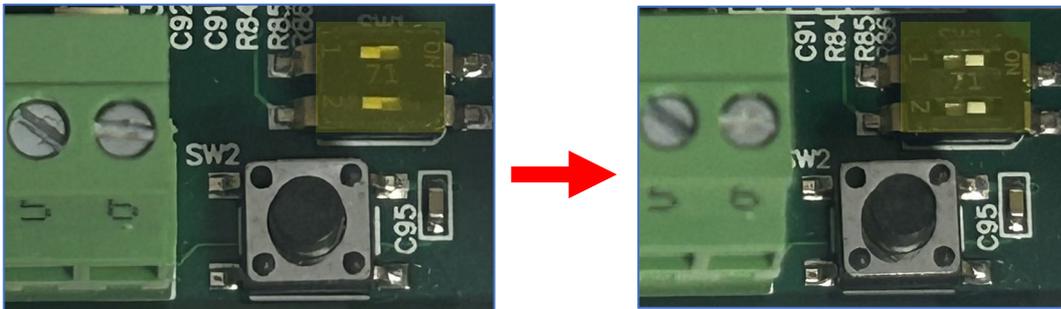

3. Faire un reset de l'unité centrale avec un appui court sur le bouton et attendre qu'elle se réinitialise.

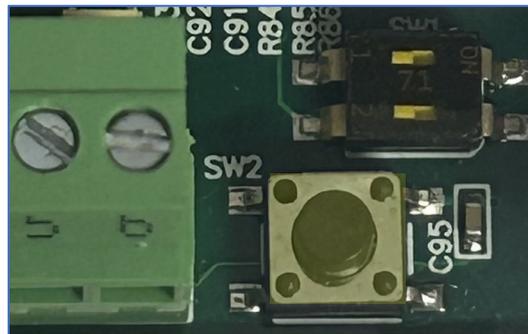

4. Une fois le reset fini, les LEDs clignotent. A ce moment il reste **4 secondes** pour rebasculer les interrupteurs vers la gauche.

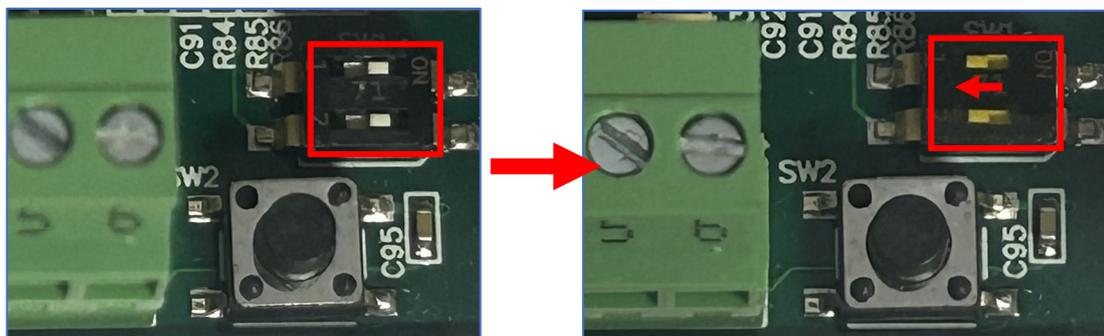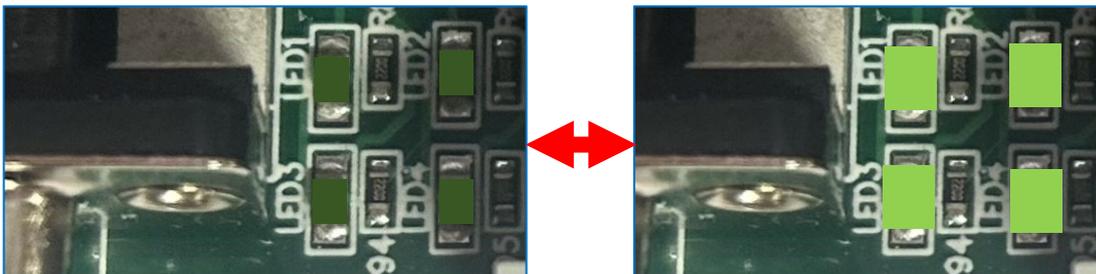

Si vous avez eu l'occasion de basculer les interrupteurs pendant les 4 secondes :

- Faire à nouveau un reset de l'unité centrale avec un appui court sur le bouton correspondant.
- Attendre 1 à 2 minutes. L'unité centrale contient maintenant les paramètres LAN par défaut.
Adresse IP : 192.168.254.254
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.254.255
DNS : 195.186.1.162

Si vous n'arrivez toujours pas vous à connecter, c'est que le processus de réinitialisation des paramètres LAN n'a pas été déclenché, laissant ainsi les paramètres actuels inchangés. Il est possible de recommencer l'opération. Veillez à bien rebasculer les interrupteurs pendant les 4 secondes :